



# 手動ラミネーターの使い方 2


## 台紙を使ってゴミの混入を防ぐ使い方

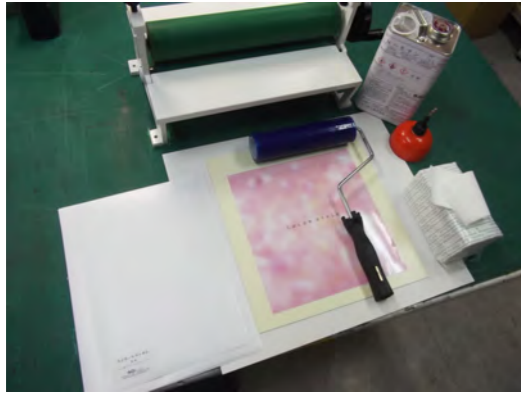

① 用意するもの クリーニングペーパー（レンズ拭き用の紙粉がでない特殊紙：ダスパーパー）クリーニングローラー、クリーニング液、台紙（厚紙にラミネートの剥離紙を貼ったもの）

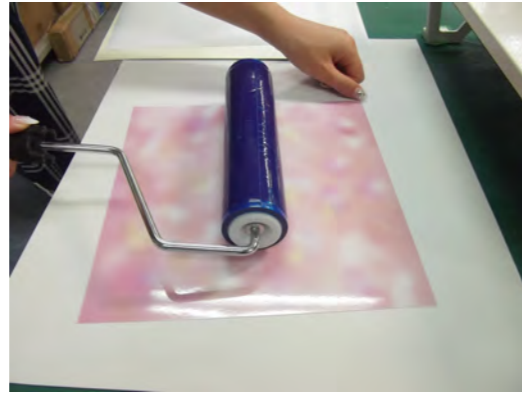

② プリントをクリーニングローラーで掃除してゴミを取り除きます。

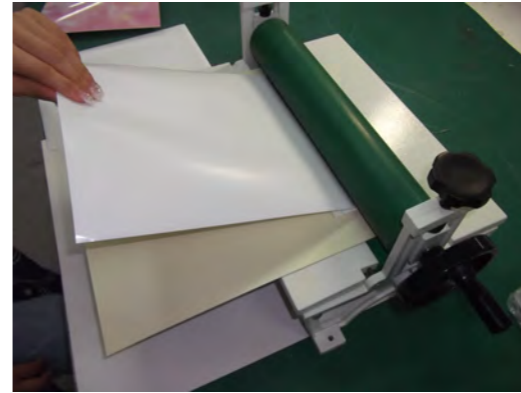


⑦ ④の折り返した部分を台紙ごとラミネーターのローラーにはさみ、固定します。



⑧ ラミネートフィルムの裏紙（剥離紙）ごとフィルムを持ち上げます。




③ ローラーで取れないゴミ、糊カスはクリーニングペーパーにクリーニング液を少量含ませてふき取ります。

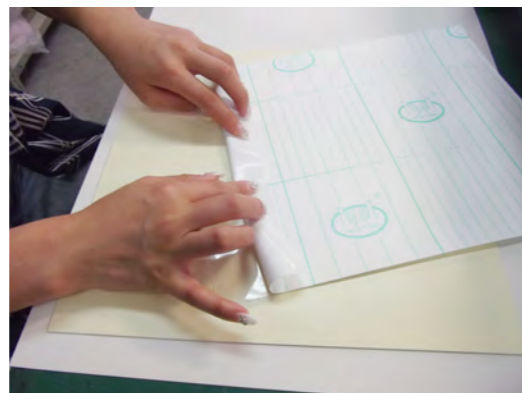


④ ラミネートの1辺の剥離紙を折り返します。




⑨ ラミネーターのハンドルを回していきます。

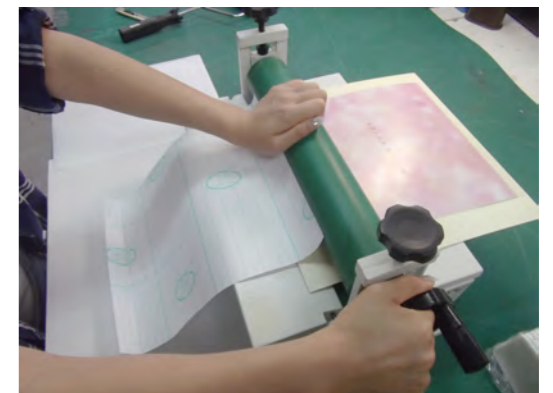


⑩ 最期までフィルムをローラーに押さえておくのが気泡を入れないためのコツです。

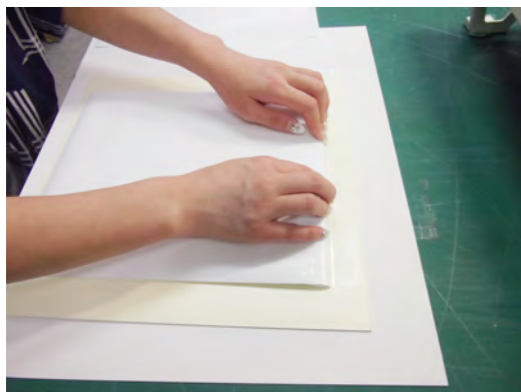

⑤ 台紙に折り返した部分のラミネートの粘着面を貼り付けます。（台紙には剥離紙が貼ってあるので、簡単にとることができます）

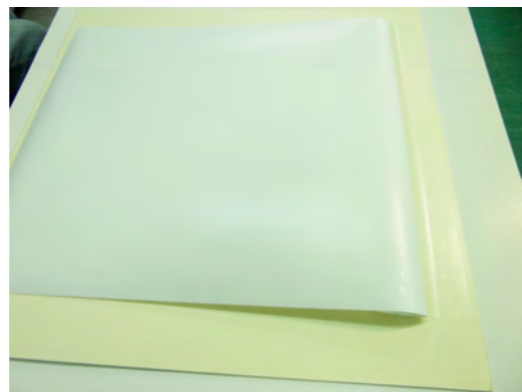

⑥ ラミネートフィルムの1辺を台紙に貼りつけた状態。台紙はラミネートフィルムよりも一回り大きく作っておきます。

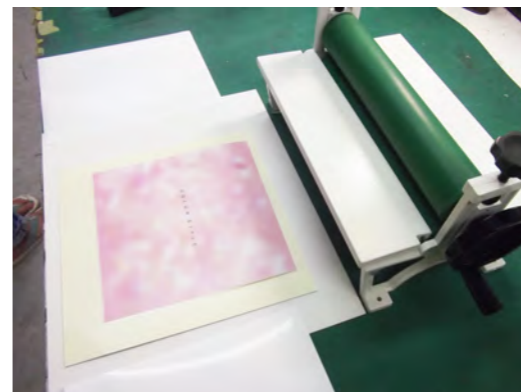

⑪ 完成です。台紙からはがして、はみ出たフィルムを切り落とします。

クリーニングペーパー(ダスパーパー)  
D-K3H 80×150mm 500枚入  
1,000円

クリーニングローラーハンドル  
FXT200H  
600円

クリーニングテープ  
FXT200H  
1,400円

テープはがし液(2L缶)  
NH-2  
2,000円  
(消費税別途)